



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

## SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

### Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Mardi 21 mars 2023

Durée de l'épreuve : **3 heures**

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.*

*L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.*

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 13 pages numérotées de 1/13 à 13/13.

La page 13 est à rendre avec la copie.

**Le candidat traite l'intégralité des exercices proposés dans l'ordre de son choix.**

# AUTOUR DE LA TRANSFORMATION

## DU JUS DE RAISIN

On s'intéresse à la transformation du jus de raisin en vin.

Les exercices proposés sont indépendants.

| EXERCICE   | Titre                                | Repères                                                                                                                       | Barème   |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Exercice 1 | La piqure acétique                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acides et bases</li><li>• Synthèses chimiques</li></ul>                               | 6 points |
| Exercice 2 | Le raisin est-il arrivé à maturité ? | <ul style="list-style-type: none"><li>• Des ondes pour mesurer</li></ul>                                                      | 5 points |
| Exercice 3 | Fermentation du jus de raisin        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Analyse et contrôle des flux d'informations</li><li>• Système et régulation</li></ul> | 5 points |
| Exercice 4 | Un jus de raisin limpide ?           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Des ondes pour observer</li></ul>                                                     | 4 points |

### Exercice 1 : la piqure acétique (6 points)

La piqure acétique est un phénomène qui intervient lorsque l'éthanol d'un vin se transforme en acide éthanóique suite à une exposition prolongée à l'air et notamment au dioxygène. On étudie, dans cet exercice, l'acide éthanóique ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) formé dans le vin.

#### Document 1 : définition de la piqure acétique

Pour éviter la commercialisation des vins altérés et parfois impropres à la consommation, la concentration en masse d'acide éthanóique est réglementée : elle ne doit pas dépasser  $0,9 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ . Sinon, on constate l'apparition de l'odeur caractéristique de « piqué » due à l'éthanoate d'éthyle. L'acide éthanóique et l'éthanoate d'éthyle provoquent un goût désagréable du vin même à de très faibles doses.

*D'après B.U.P. n° 775*

**Données** Masse molaire de l'acide éthanóique ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) :  $M = 60,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$   
 $pK_A (\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$  à  $25^\circ\text{C}$   
Produit ionique de l'eau :  $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$  à  $25^\circ\text{C}$   
Couples acide/base :  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ;  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$

Au laboratoire, il est possible de déterminer la concentration en masse d'acide éthanóique contenu dans le vin en réalisant un titrage pH-métrique. Pour cela, il faut d'abord réaliser une distillation et ensuite titrer le distillat obtenu en suivant la démarche donnée dans le document 2.

#### Document 2 : démarche expérimentale de détermination de l'acidité du vin

Dans un ballon de 200 mL, on introduit :

- 20,0 mL de vin décarboniqué ;
- 35 mL d'eau distillée ;
- une pointe de spatule d'acide tartrique.

On distille en utilisant une colonne de Vigreux et on recueille avec soin le distillat que l'on transvase dans un bécher.

On titre l'acidité du distillat avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à la concentration en quantité de matière  $[\text{HO}^-] = 1,50 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .

Ceci permet de recueillir 80 % de l'acide éthanóique du vin.


*D'après B.U.P. n° 775*

#### Document 3 : pictogrammes de sécurité

| Acide tartrique                                                                     | Hydroxyde de sodium                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

1. Lister, en justifiant, les équipements de protection individuelle à utiliser pour mettre en œuvre ce dosage au laboratoire.

2. Choisir, en justifiant, le montage expérimental à utiliser pour la distillation parmi les trois propositions suivantes :

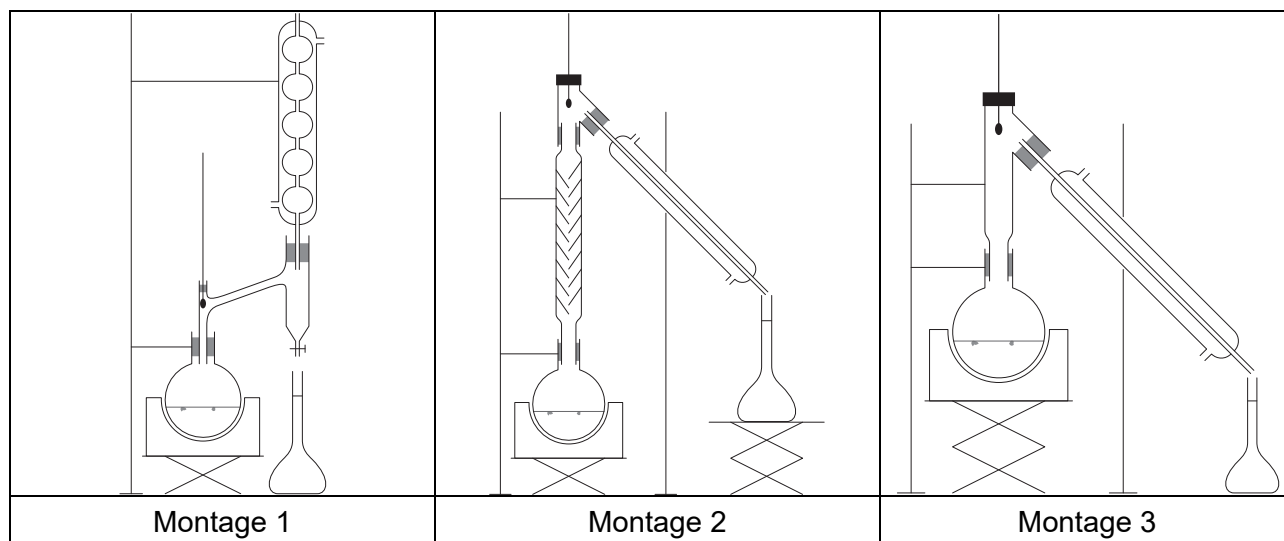

3. Écrire l'équation de la réaction de titrage qui s'effectue entre l'acide éthanóïque ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) et les ions hydroxyde ( $\text{HO}^-$ ).

On considère qu'une réaction chimique peut être support d'un titrage lorsque sa constante d'équilibre est supérieure à  $10^4$ .

- Déterminer la constante d'équilibre  $K$  associée à la réaction de titrage à l'aide de  $K_A$  et  $K_e$ , puis conclure.
- Déterminer graphiquement, sur le **DOCUMENT RÉPONSE À RENDRE AVEC LA COPIE**, la valeur du volume versé à l'équivalence  $V_e$ .
- Calculer la valeur de la quantité de matière de l'acide éthanóïque présente dans l'échantillon de vin titré.
- Montrer que la valeur de la concentration en quantité de matière de l'acide éthanóïque contenu dans l'échantillon de 20,0 mL est de  $1,26 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .
- Sachant que l'échantillon étudié contient 80 % de l'acidité du vin, indiquer s'il a subi la piqûre acétique.

## Exercice 2 : le raisin est-il arrivé à maturité ? (5 points)

La région Occitanie est une importante région viticole possédant plusieurs vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC). Dans le département du Lot, on trouve des vins d'appellation Cahors.

### Document 1 : vin rouge AOC Cahors

Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Cahors » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Un jus de raisin peut être considéré comme étant à bonne maturité quand la concentration en masse de sucre est d'au moins 180 grammes par litre de jus.


*D'après [https://www.inao.gouv.fr/show\\_texte/832](https://www.inao.gouv.fr/show_texte/832)*

On souhaite savoir si le jus du raisin récolté peut être utilisé pour obtenir du vin AOC Cahors.

La concentration en masse de sucre du jus de raisin peut être déterminée par une mesure de l'indice de réfraction du jus de raisin.

On réalise au laboratoire les mesures d'indices de réfraction de différentes solutions sucrées à des concentrations en masse de sucre connues à l'aide d'un réfractomètre. On obtient alors une droite d'étalonnage représentant l'indice de réfraction  $n$  en fonction de la concentration en masse  $C_m$  de sucre donnée ci-dessous.

### Document 2 : droite représentant l'indice de réfraction en fonction de la concentration en masse de sucre

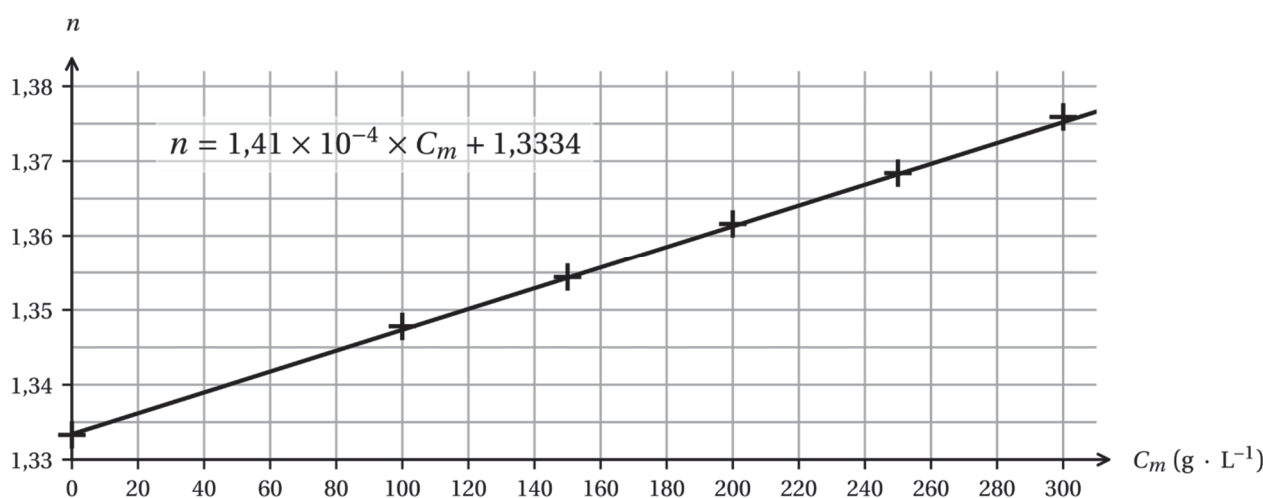

#### Paramètres de l'équation de droite avec l'incertitude-type associée

- Équation de la droite :  $n = a \times C_m + b$
- $a = 1,41 \times 10^{-4} \text{ L} \cdot \text{g}^{-1}$ ,  $u(a) = 1 \times 10^{-6} \text{ L} \cdot \text{g}^{-1}$
- $b = 1,3334$ ,  $u(b) = 2 \times 10^{-4}$

Au laboratoire, l'indice de réfraction mesuré pour le jus de raisin utilisé pour élaborer le vin a pour valeur 1,365.

On peut utiliser un script en langage de programmation Python afin d'obtenir de nombreuses valeurs de concentration en masse de sucre du jus de raisin.


### Document 3 : extrait du script utilisé

```
9 # Renvoie une mesure aléatoire du coefficient directeur a_th d'incertitude-  
type u_a en L/g  
10 def a_mes():  
11     a_th = 1.41e-4  
12     u_a = 1e-6  
13     tirage = np.random.normal() # Tirage aléatoire (loi normale)  
14     return a_th + u_a*tirage  
15  
16 # Renvoie une mesure aléatoire de l'ordonnée à l'origine b_th  
d'incertitude-type u_b  
17 def b_mes():  
18     # À compléter  
19     # À compléter  
20     # À compléter  
21     # À compléter  
22  
23 # Renvoie une mesure aléatoire de l'indice de réfraction du jus de raisin  
n_th d'incertitude-type u_n  
24 def n_mes():  
25     n_th = 1.365  
26     u_n = 2e-3  
27     tirage = np.random.normal() # Tirage aléatoire (loi normale)  
28     return n_th + u_n*tirage  
29  
30 # Renvoie la mesure de la concentration en masse Cm en g/L  
31 def Cm():  
32     n = n_mes()  
33     a = a_mes()  
34     b = b_mes()  
35     return (n - b)/a
```

1. Expliquer la ligne 35 du script proposé dans le document 3 en s'aidant du document 2.
2. Compléter les lignes 18 à 21 de l'extrait du script Python proposé dans le document 3.

Les résultats de la simulation peuvent être visibles sur l'histogramme de distribution.

### Document 4 : histogramme de distribution obtenu après exécution du script

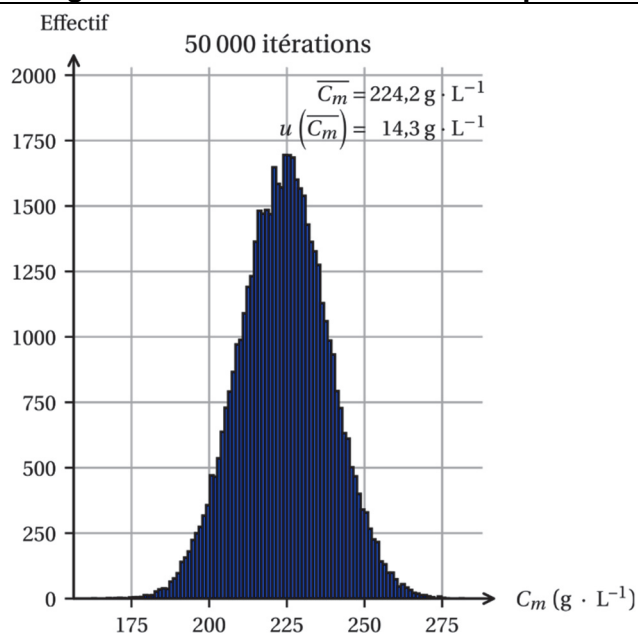

3. Déterminer si le raisin récolté est à bonne maturité pour préparer le vin AOC Cahors en vous appuyant sur l'histogramme et au vu des incertitudes.

On suppose que le degré alcoolique est proportionnel à la concentration en masse de sucre. Pour une concentration en masse de sucre dans le jus de raisin égale à  $17,0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ , on obtient un degré alcoolique de 1,00 %.

4. Déterminer la valeur du degré alcoolique obtenu avec le jus de raisin étudié. Commenter le résultat obtenu.




### Exercice 3 : fermentation du jus de raisin (5 points)

Pour la production des vins rouges, le jus reste plongé dans la cuve pendant une durée d'environ 15 jours. Cette étape est exothermique, la température est maintenue entre **28 °C et 30 °C** par un système de régulation.

On va s'intéresser dans cette partie à l'étape de fermentation qui nécessite une régulation en température.

#### Étude du capteur de température


Pour mesurer la température du jus de raisin lors de l'étape de fermentation, on utilise au laboratoire un capteur de température : une thermistance CTN (la valeur de la résistance diminue lorsque la température augmente). Un montage utilisant un microcontrôleur sera utilisé pour mesurer la température. Le système de mesure utilise trois DEL : une DEL rouge indique une température trop élevée, une DEL bleue indique une température trop faible et une DEL verte indique une température correcte.

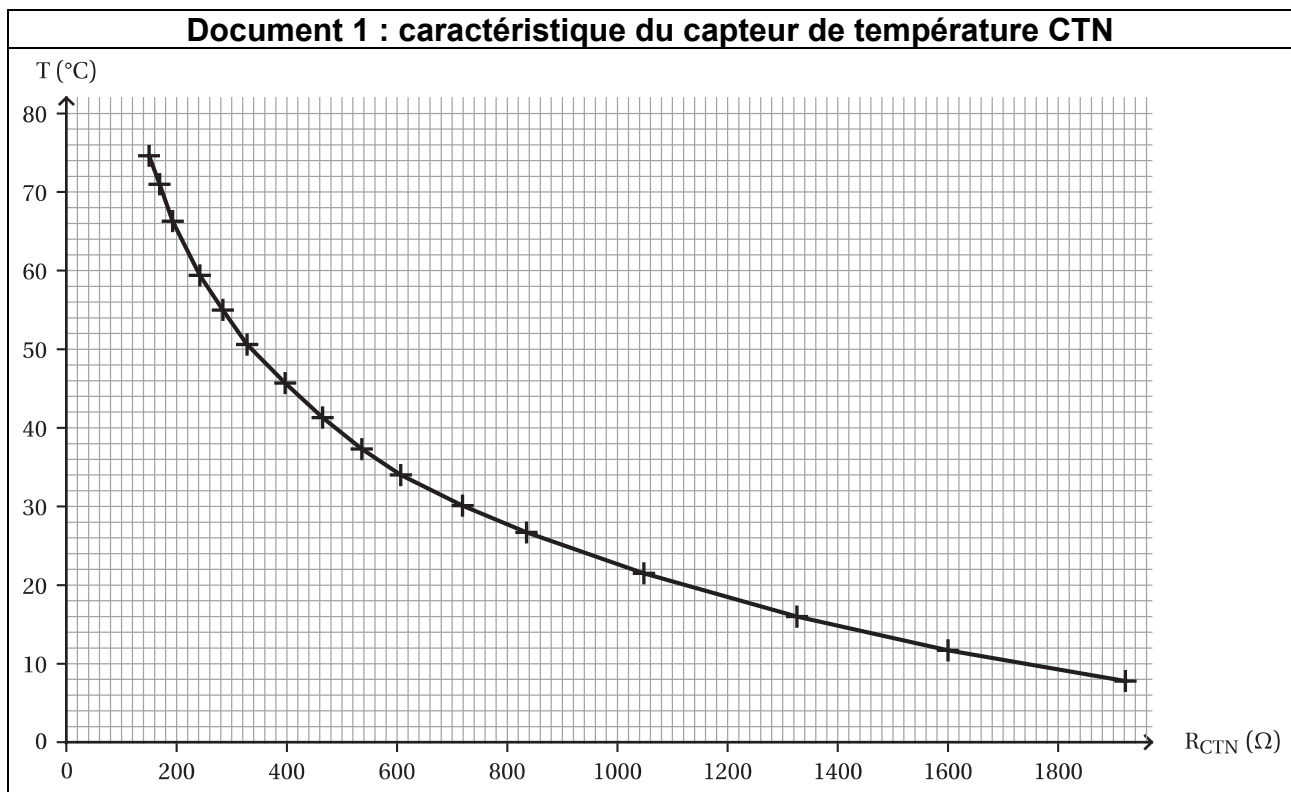

1. Indiquer les valeurs minimale et maximale de résistance  $R_{CTN}$  de la CTN pour le bon déroulement de la fermentation du jus de raisin.

## Document 2 : dispositif de mesure de température à l'aide d'un microcontrôleur

Schéma du dispositif expérimental

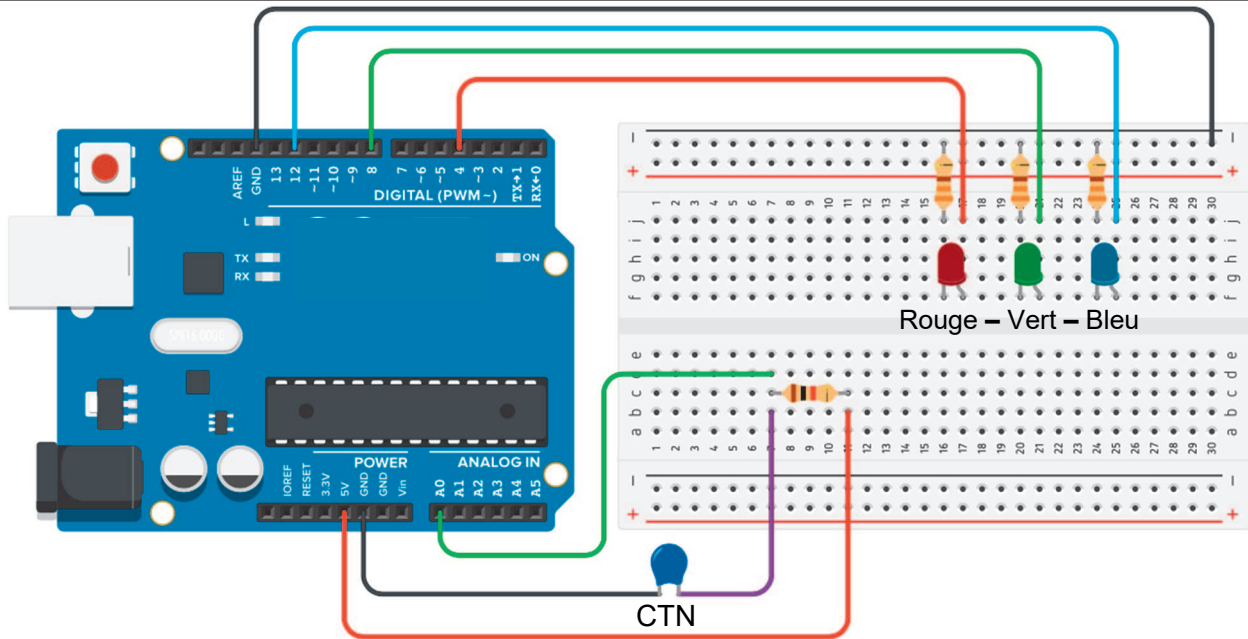


```

1 // Déclaration des entrées et sorties
2 void setup()
3 {
4   pinMode(A0, INPUT);
5   pinMode(4, OUTPUT);
6   pinMode(8, OUTPUT);
7   pinMode(12, OUTPUT);
8 }
9
10 void loop()
11 {
12   if(analogRead(A0) > (447))           // Si l'état 447 est dépassé
13   {
14     digitalWrite(12, HIGH);
15     digitalWrite(4, LOW);
16     digitalWrite(8, LOW);
17   }
18
19   else if(analogRead(A0) < (427))      // Si l'état 427 n'est pas atteint
20   {
21     digitalWrite(12, LOW);
22     digitalWrite(4, HIGH);
23     digitalWrite(8, LOW);
24   }
25
26   // Si l'état lu est entre 427 et 447
27   else if(analogRead(A0) >= (427) && analogRead(A0) <= (447))
28   {
29     digitalWrite(12, LOW);
30     digitalWrite(4, LOW);
31     digitalWrite(8, HIGH);
32   }
33 }

```

### Document 3 : schéma de câblage du capteur CTN

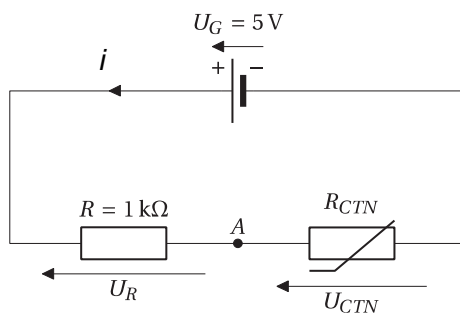

Si  $R_{CTN}$  varie alors  $U_{CTN}$  varie également suivant la relation :  $U_{CTN} = 5 \times \frac{R_{CTN}}{1\,000 + R_{CTN}}$

2. Identifier l'entrée analogique de la carte du microcontrôleur du document 2 permettant de mesurer la tension aux bornes de la CTN.
3. Sachant que l'entrée analogique du microcontrôleur est codée sur 10 bits, déterminer le nombre de valeurs binaires différentes possibles.

### Document 4 : quantum d'un convertisseur analogique-numérique (CAN)

$$q = \frac{\Delta U}{2^N - 1}$$

- $N$  : nombre de bits (bit)
- $\Delta U$  : plage de conversion en volt (V)
- $q$  : quantum en volt (V)

4. Sachant que la tension maximale de l'entrée analogique a une valeur de 5,0 V, en déduire le quantum du CAN (résolution de l'entrée).
5. Vérifier que la valeur de la tension correspondant à une température  $T = 28\,^{\circ}\text{C}$  vaut 2,19 V et que celle correspondant à une température  $T = 30\,^{\circ}\text{C}$  vaut 2,09 V.
6. Donner la signification des lignes 14, 15 et 16 du programme téléversé dans le microcontrôleur.
7. Indiquer la couleur de la DEL allumée dans le cas où l'état lu par le microcontrôleur a pour valeur 400.
8. En déduire l'état correspondant à une tension de 2,09 V à l'aide de la méthode de votre choix.

### Étude de la boucle de régulation

On souhaite maintenant réguler la température du jus de raisin lors de la fermentation. Pour cela, on place au laboratoire le jus de raisin dans un bain thermostaté équipé d'une résistance chauffante. La température ambiante du laboratoire est de  $20\,^{\circ}\text{C}$ .



9. Préciser les trois critères de performance d'une boucle de régulation.
10. Indiquer la grandeur réglée, la grandeur réglante et une grandeur perturbatrice parmi les 5 propositions suivantes :
  - couleur de la DEL allumée ;
  - puissance de la résistance chauffante ;
  - température ambiante ;
  - température du bain thermostaté ;
  - tension d'alimentation du microcontrôleur.

### Exercice 4 : un jus de raisin limpide ? (4 points)

On souhaite filtrer le jus de raisin pour le rendre limpide. On utilise pour cela un tamis : la taille des trous du tamis doit alors être inférieure à la taille de perception d'une particule à l'œil nu. On cherche à vérifier, dans cet exercice, si le tamis choisi respecte ou non ce critère.

#### Données

- Le pouvoir séparateur de l'œil est l'angle minimal séparant deux points-objets pouvant être nettement distingués. Il vaut  $\alpha = 3,0 \times 10^{-4}$  rad.
  - On rappelle que dans le cas de l'approximation des petits angles  $\sin \theta \approx \theta$  et  $\tan \theta \approx \theta$ .
1. Montrer que la taille minimale  $d$  de la plus petite particule perceptible à l'œil nu à une distance de 25 cm vaut 75  $\mu\text{m}$ .
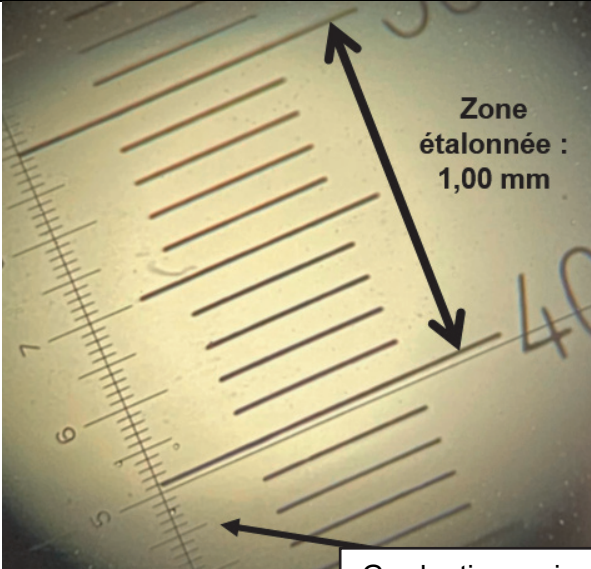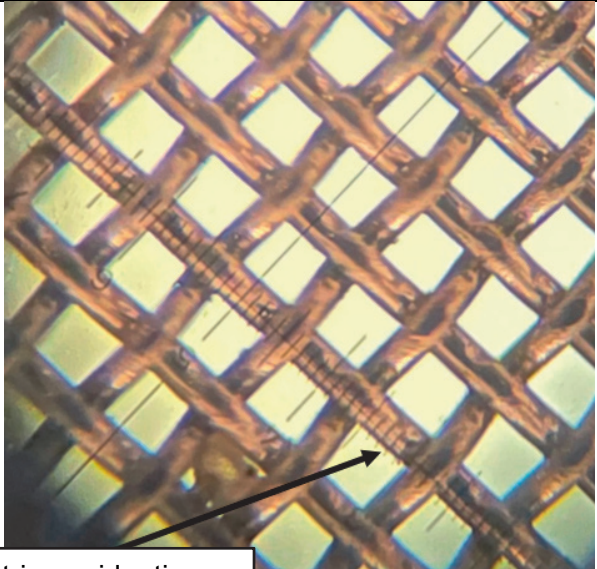
| Document 1 : méthode utilisant un microscope                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Photographie de l'étalonnage de la graduation                                      | Photographie du tamis                                                               |
|  |  |
| (Les deux photographies ne sont pas à la même échelle)                             |                                                                                     |

2. Déterminer la valeur de la largeur d'un trou  $c_1$  du tamis avec le plus de précision possible. Expliquer la démarche expérimentale mise en œuvre par cette première méthode.

On considère par la suite que cette mesure a une incertitude de type B de valeur  $u(c_1) = 14 \mu\text{m}$ .

Par une deuxième méthode, on réalise plusieurs mesures sur la photographie en l'exploitant avec un logiciel de traitement de données. Le tableau de valeurs obtenues est donné ci-dessous :

| Mesures                                   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Largeur d'un trou $c_2$ ( $\mu\text{m}$ ) | 117 | 120 | 122 | 129 | 127 | 119 | 123 | 129 |

L'écart-type expérimental a pour valeur  $\sigma_{n-1} = 4,62 \mu\text{m}$ .

3. Déterminer la valeur moyenne  $\bar{c}_2$  de la largeur d'un trou.
4. Déduire la valeur de l'incertitude type  $u(\bar{c}_2)$  sachant que  $u(\bar{c}_2) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$  où  $n$  est le nombre de mesures et  $\sigma_{n-1}$  est l'écart-type expérimental.
5. Comparer les incertitudes-types des deux méthodes. Choisir alors la méthode qui donne la valeur de référence  $c_{\text{référence}}$ .


Pour vérifier la compatibilité de la mesure effectuée par la méthode 1, il faut calculer l'écart normalisé (aussi appelé z-score) et vérifier que la valeur obtenue est inférieure ou égale à 2.

L'écart normalisé peut être déterminé à partir de la relation suivante :  $z = \frac{|c_{\text{mesure}} - c_{\text{référence}}|}{u(c_{\text{mesure}})}$ .

6. Vérifier si la mesure obtenue avec la méthode 1 est compatible avec la valeur de la référence.
7. Indiquer si ce tamis peut être utilisé pour obtenir un jus de raisin limpide.

## Exercice 1 : la piqûre acétique

- Question 5 :

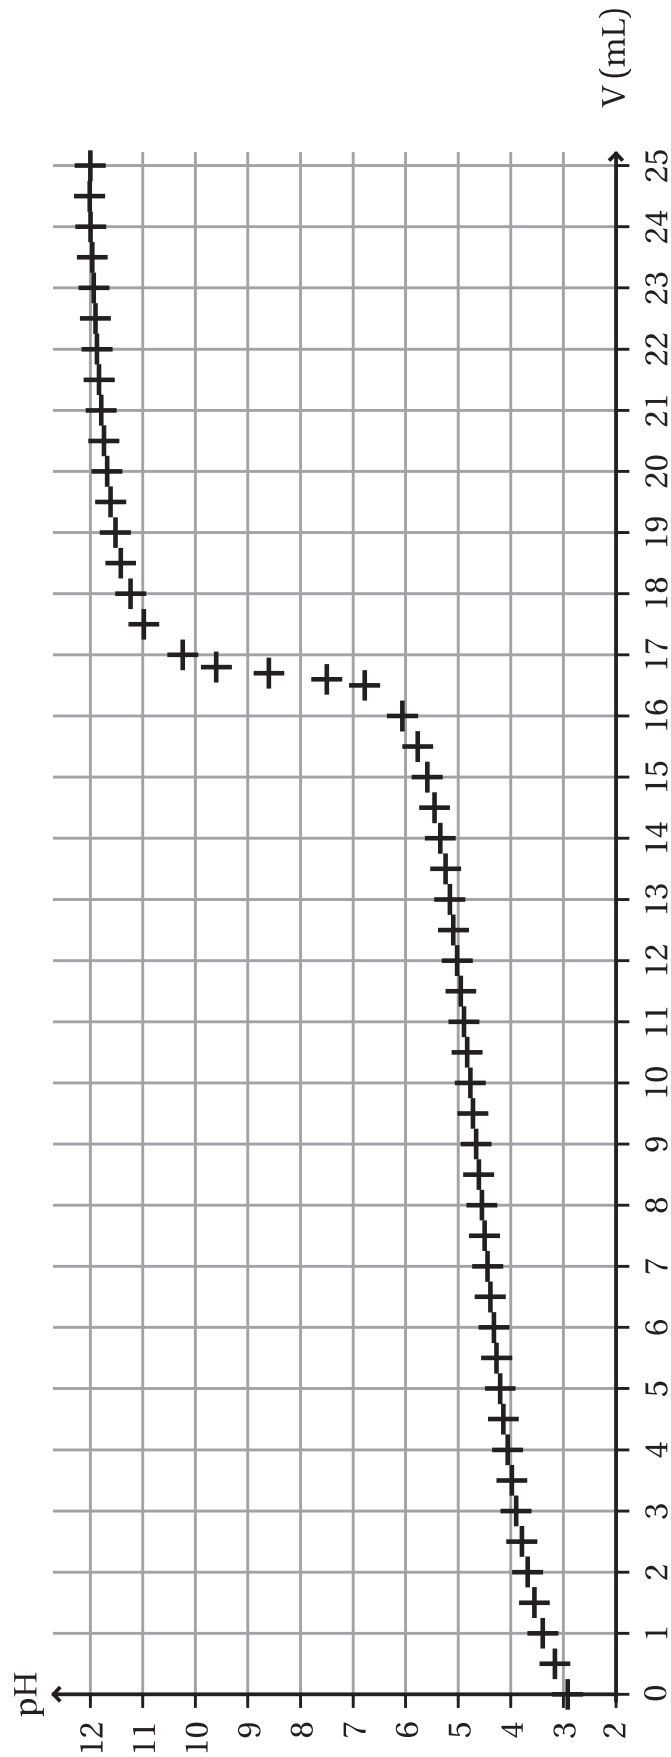



Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.